

## Pompe à bière avec bouteille de Gaz

### Préparation

- Mettre les fûts au frais avant leurs utilisations
- Pendant leurs utilisations, placer les fûts à l'abri du soleil
- Remplir d'eau la pompe à bière jusqu'au niveau du dernier serpentin refroidissant
- Brancher la prise d'alimentation
- Vérifier si l'hélice tourne bien, sinon l'aider à tourner
- Brancher la bouteille de gaz à la pompe à bière sans oublier le harnais de sécurité




- Ouvrir la bouteille de gaz d'un tour
- Glisser la tête de soutirage sur la tête du fût



- Percuter le fût
- Ouvrir la vanne d'arrivée bière

- Placer un pichet sous le bec de la pompe à bière
- Actionner le levier de la pompe à bière, de l'eau devrait couler du bec, puis de la bière

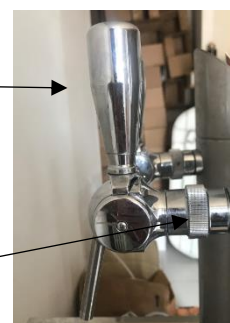

### Gestion

- Régler le débit de la bière avec la mollette près du levier
- Régler le froid avec le bouton tournant



## Pompe à bière avec bouteille de Gaz

### Changement de fût

- Fermer la vanne d'arrivée bière
- Enlever la tête de soutirage du fût
- Changer de fût
- Glisser la tête de soutirage sur la tête du fût
- Percuter le fût
- Ouvrir la vanne d'arrivée bière



### Fin de service

- Fermer la bouteille de gaz
- Débrancher la bouteille de gaz
- Fermer la vanne d'arrivée bière
- Enlever la tête de soutirage du fût
- Eteindre le compresseur
- Débrancher la pompe à bière
- Vider l'eau contenue dans la pompe à bière à l'aide du tuyau prévu
- Nettoyer l'extérieur de la pompe à bière